



Manual de Instalaciones de
PAPEL MURAL
Tan fácil como se ve
HAGALO USTED MISMO

CARPENTER®



APLICACION DE PAPELES MURALES

1

La aplicación del revestimiento vinílico no requiere de gran habilidad. Si la habitación es "simple" (que no tenga muchas ventanas, puertas, huecos o techos curvos) la aplicación del revestimiento vinílico CARPENTER será casi tan fácil como pintar.

HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS:

Plomada

Regla

Instrumento de filo recto (trincheta o cuchillo cartonero)

Espátula ancha de acrílico con canto redondeado

Balde

Esponja grande

Pincel de 1 pulgada

Brocha de 5 pulgadas

CANTIDAD DE ROLLOS NECESARIOS:

La tabla indica la cantidad de rollos necesarios para revestir un muro, en función del alto y del largo de las distintas superficies que lo componen:

NECESIDAD APROXIMADA DE ROLLOS

ALTURA DEL MURO (en metros)	PERIMETRO DEL MURO (en metros lineales)									
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20
1.20 1.50	1	2	3	4	4	5	6	7	8	8
1.51 2.00	1	2	3	4	4	5	6	7	8	8
2.01 2.85	2	3	4	6	7	8	10	11	12	14
2.86 4.50	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20

Medida standard de un rollo: 0.53 x 10.00 mts.
Con un rollo cubre una superficie de aproximadamente 5.30 mts.

MUROS NUEVOS:

Asegúrese que el muro esté libre de humedad antes de colocar el revestimiento. Deje secar tantos días como se considere necesario, de acuerdo al clima del lugar.

La humedad atrapada puede causar enmohecimiento, dando también oportunidad al despegue y reducción de la fuerza adhesiva inicial. La humedad del muro no debe exceder de un 10%.

Para reducir la porosidad del muro y al mismo tiempo endurecer la superficie para el correcto terminado de las juntas, aplique una mano de óleo opaco o sellador de buena calidad.

IMPORTANTE:

Evite marcar las paredes y el revestimiento durante el trabajo con lápices de color o bolígrafos. Estos materiales exudan mucho bajo ciertas condiciones. Utilice lápiz de grafito.

PAREDES PINTADAS Y OTRAS:

Extraiga enteramente todo el polvo, suciedad, grasitud, adhesivos, marcas de lápices, lápiz labial, pintura derramada, astilladuras existentes en la pared, etc.

Lije las superficies lustrosas o con pinturas al aceite con lana de acero o papel lija. Luego lave la superficie con detergente común, enjuagándola bien con agua limpia y dejando secar convenientemente.

Rellene las hendiduras y fisuras superficiales con yeso. Toda la superficie debe estar limpia y lo más lisa posible.

Toda la pared debe estar seca y sin humedad provocadas por filtraciones desde el exterior, roturas de cañerías u otras causas.

Antes de proceder a instalar los Revestimientos CARPENTER, deben ser solucionados todos estos problemas.

ENMOHECIMIENTO

El enmohecimiento puede ser un problema muy serio, especialmente en condiciones húmedas y de calor prolongado.

Cuando la pared muestre visiblemente la presencia de moho producido por la humedad ambiente, es necesario limpiar los muros y luego aplicar una mano de óleo opaco o sellador.

Otra fórmula consiste en "encolar" los muros con una preparación de:

- 18 litros de agua
- 3 kilos de aditivo para papel mural
- 125 grs. de adhesivo para papel mural
- 125 cc. de hipoclorito de sodio

Esta preparación se aplica sobre los muros con rodillo y el hipoclorito ayuda a eliminar los hongos superficiales.

PREPARACION DE LOS PAÑOS PARA SU APLICACION:

Examine los rollos antes de cortar, verificando que sea el color y el tipo elegidos.

Para cada habitación use rollos de la misma partida.

Toda la información aparece en la tarjeta de identificación que está adherida a cada rollo.

Una vez verificado lo anterior, comience a cortar los paños de los rollos enumerándolos por el reverso con un lápiz de grafito e indicando cuál es el lado superior.

No mezclar el orden de los paños ni de los rollos.

USO DE LOS ADHESIVOS:

La fórmula para preparar adhesivo suficiente para 20 mt² (4 rollos) es la siguiente:

125 GRS. DE ADHESIVO PARA PAPEL MURAL

500 GRS. DE ADITIVO PARA PAPEL MURAL

3 LTS. DE AGUA


APLICACION DEL ADHESIVO AL REVESTIMIENTO:

Paso 1: El pegamento para el revestimiento se entrega en polvo, por lo tanto, debe ser preparado adicionándole el aditivo para papel mural y el agua, para así conseguir una pasta que se pueda aplicar sobre la parte posterior del revestimiento.

Paso 2: Tome un balde limpio, agregue los 3 litros de agua, vacíe la bolsa de 125 grs. de adhesivo para papel mural, revolviendo constantemente. Una vez disuelto, se adiciona el aditivo para papel mural y se sigue revolviendo hasta conseguir una mezcla homogénea. Deje reposar por 20 minutos antes de su aplicación.

Paso 3: Disponga el paño de revestimiento que ya ha sido cortado del tamaño del alto de la pared, sobre una mesa o sobre el suelo de la habitación teniendo cuidado que la superficie esté lo suficientemente limpia. Aplique el adhesivo con la brocha de 5 pulgadas desde el borde hacia el centro, hasta la mitad del paño. Repita el procedimiento con la otra mitad.

Paso 4: Doble el revestimiento sobre sí mismo, pero no lo enrolle, cuidando que la cara visible no se ensucie con el adhesivo. Deje reposar algunos minutos y aplique sobre el muro.

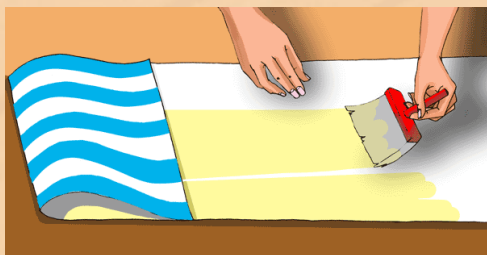

APLICACION

6

Antes de instalar los paños, aplique adhesivo grueso en esquinas, zócalos, enchufes, etc. Asegúrese al comienzo, con especial cuidado, que el primer paño se coloque derecho y con el largo suficiente, para evitar problemas de falsa escuadra. Para esto, utilice la plomada.

Recuerde invertir los paños sucesivos en zigzag, de tal modo que las orillas siempre sean continuas y no opuestas. Esto evita posibles cambios de tonos entre las orillas.



Coloque un extremo del paño sobre el borde del cielorraso, dejando una pestaña de algunos centímetros y déjelo colgar.

Planche con la espátula ancha el paño, cuidando de hacerlo del centro hacia los extremos y evitando que se formen burbujas de aire.



La forma práctica para lograr una unión invisible consiste en "traslapar" los paños. Esto es, que se superpone 2 a 3 cm. El 2° paño al que ya está instalado, luego utilizando la trincheta se cortan ambos paños al mismo tiempo, o sea de un solo corte, retirando luego los 2 restos sueltos, después se unen y planchan con la espátula los nuevos bordes. Así, la unión resulta perfecta.

Utilice las esponjas grandes y limpias para retirar el excedente de adhesivo en las juntas.

Debe preparar un adhesivo más denso, el que le servirá para reforzar las uniones, las esquinas, los cantos de guardapolvos, cielos rasos y marcos de puertas y ventanas.

Además, debe recortar el encuentro con las molduras de puertas y marcos de ventanas con el cuchillo cartonero, guiándose con la espátula ancha. Evite al limpiar, que el agua escurra, para que no se introduzca en las juntas.



RECUERDE:

Es sumamente importante asegurarse, especialmente en las paredes pintadas con pinturas al agua, sobre el estado de las mismas, ya que si se aplica el Revestimiento CARPENTER sobre una pintura que no se encuentre debidamente adherida, el adhesivo se fijará sobre una base falsa. En caso de duda aplicar óleo opaco o sellador.

SE RECOMIENDAN LOS SIGUIENTES PROCEDIMIENTOS DE MANTENCION:

Para limpiar manchas de tierra y suciedades normales, lave con una solución de 60 grs. de detergente común en 1 litro de agua.

Para suciedad muy acumulada use una solución de 120 grs. de detergente en 1 litro de agua. Utilice un cepillo y enjuague con una esponja y agua limpia. No exagere el uso de agua, ni la frotación de cepillo en las juntas, para evitar remover el adhesivo.

Para manchas de lápiz labial, tinta de bolígrafo, tintura de zapatos, etc., use inmediatamente alcohol etílico o desnaturalizado.

Estos productos son eficientes si se emplean enseguida.

NO USE NUNCA SODA CAUSTICA, REMOVEDOR DE PINTURAS, ACETONA, QUITA MANCHAS O QUITA ESMALTES.

El orden de sustancias a usar para limpiar cualquier manchado que se produzca debe ser:

1. AGUA CALIENTE SOLA
2. DETERGENTE COMUN EN AGUA CALIENTE
3. ALCOHOL ETILICO O DESNATURALIZADO

NOTA:

Este material es solamente didáctico, cualquier duda sobre la instalación de nuestros productos, rogamos hacerla por escrito, vía fax o e-mail a nuestras oficinas centrales en Santiago.

FAX: (56-2) 6213742

e-mail: carpenter@carpenter.cl

Casa Matriz: Av. Einstein 678. Fono: 390 2400. Recoleta.
Showroom Decocenter: Alonso de Córdova 3830. Fono: 206 73 90. Vitacura.
www.carpenter.cl